



# RCRPS02GZ

## Universal Remote Control Owner's Manual

### Manual del Propietario (parte posterior)

#### FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause harmful interference to radio communications. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

#### Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

**Tip:** This remote is already programmed to operate many Samsung-branded TVs and DIRECTV-branded receivers. Just press the corresponding key—TV for a television, SAT+CBL+STREAM for a satellite receiver.

## Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

#### To install the batteries:

- Remove the battery compartment cover.
- Insert the batteries, matching the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
- Push the battery cover back into place.

#### Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

#### Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

## Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are two ways you can program the universal remote to operate your devices:

- The **Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices.
- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.























#### Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

**IMPORTANT:** The Brand Code Search works for TVs, satellite receivers and cable boxes. The Brand Code Search does not work for programming this remote to control digital converter boxes and streaming players. Use direct code entry for these kinds of devices.

**TIPS:** Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT+CBL+STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming players. If the original remote control that came with your device has separate ON and OFF keys (instead of a single POWER key), the Brand Code Search might not work with that device. Try the Direct Code Entry method described later in this manual.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press EXIT+BACK key.

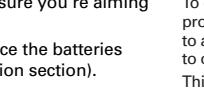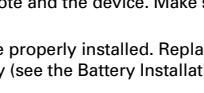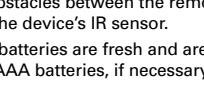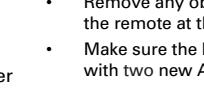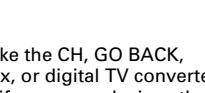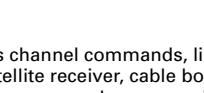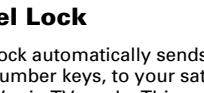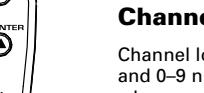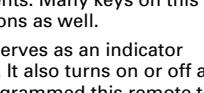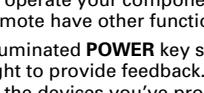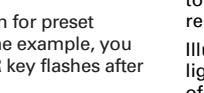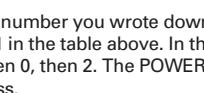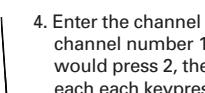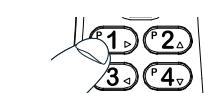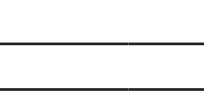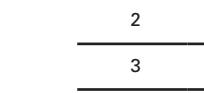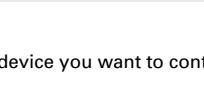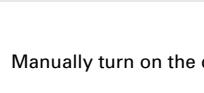
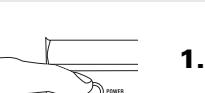
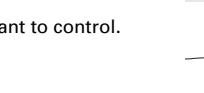
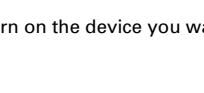
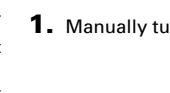


**TIPS:** Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT+CBL+STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming players.


If the original remote control that came with your device has separate ON and OFF keys (instead of a single POWER key), the Brand Code Search might not work with that device. Try the Direct Code Entry method described later in this manual.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press EXIT+BACK key.


1. Manually turn on the device you want to control.

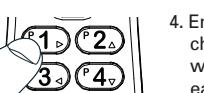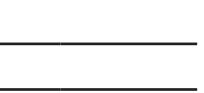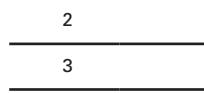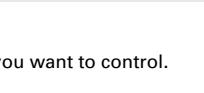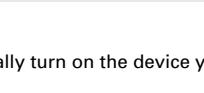


2. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

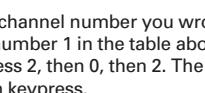


3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time (the POWER key turns off).

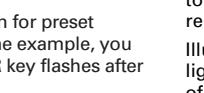


While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

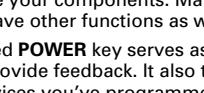


4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.

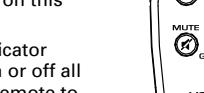


5. Look at the numbers you circled for your device's brand code. Press those numbers on the remote keypad.

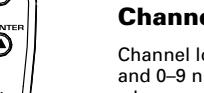


6. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press GUIDE+HOME on the remote and wait 2 seconds. The remote is sending a single code for your device's brand.

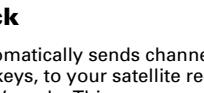


**Did your device turn off?**

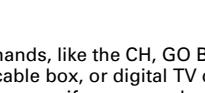


**YES:** Press the POWER key to turn your device back on. Then test the following keys to make sure they work: VOL+ (for TVs), CH+, and the 0 digit. If these keys work, press OK/ENTER to save this code. You've finished programming this key.

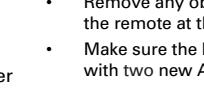


**NO:** Press GUIDE+HOME again. The remote sends the next code for your brand.

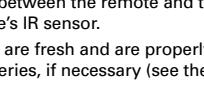


**YES:** You're done! You've programmed this device key.

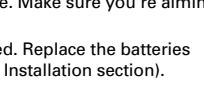


**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

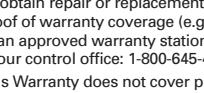

5. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.

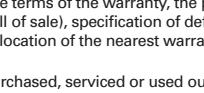

6. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

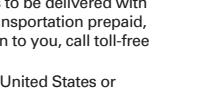

**Is the POWER key illuminated?**



**YES:** You're done! You've programmed this device key.



**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.



7. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.



8. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



**Is the POWER key illuminated?**



**YES:** You're done! You've programmed this device key.



**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.



9. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.



10. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



**Is the POWER key illuminated?**



**YES:** You're done! You've programmed this device key.



**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.



11. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.



12. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



**Is the POWER key illuminated?**



**YES:** You're done! You've programmed this device key.



**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.



13. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.



14. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.



**Is the POWER key illuminated?**



**YES:** You're done! You've programmed this device key.



**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.



15. Now test the device with your TV on. Try the the VOL+,CH+ and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to



RCRPS02GZ

## Manual del Propietario del Control Remoto Universal

### Owner's Manual (English on back)

**Información FCC**  
Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar daños en el receptor.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron diseñadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, si es necesario.

• Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

**Información Regulatoria de la Industria Canadiense**  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tipo: Este control remoto ya está programado para funcionar con cualquier TV de marca Samsung y receptores de la marca DIRECTV. Sólo presione la tecla correspondiente—TV para una televisión, SAT+CBL+STREAM para un receptor satelital.

### Paso 1: Instale sus baterías

Su control remoto universal requiere dos baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas).

#### Para instalar las baterías:

1. Retire la cubierta del compartimento de baterías.
2. Inserte las baterías, haciendo que coincidan con las marcas (+) y (-) dentro del compartimento de baterías.
3. Empuje la cubierta de las baterías de regreso a su lugar.

**Precauciones con las baterías:**  
 • No mezcle baterías viejas y nuevas.  
 • No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (niquel-cadmio).  
 • Siempre retire inmediatamente las baterías desgastadas, viejas o sin energía, reciclelas o elimínelas de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.

#### Ahorro de batería

Si su control remoto universal ahorra energía de baterías apagándose automáticamente si alguna tecla es presionada por más de 60 segundos. Esto ahorra vida de sus baterías en el caso de que su control remoto se quedara atorado en algún lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como pudiera ocurrir entre los cojines de un sofá.

### Paso 2: programe su control remoto

Para usar este control remoto con su sistema de entretenimiento en casa, primero necesita programarlo para controlar sus dispositivos. Hay dos formas en que puede programar el control remoto universal para operar sus dispositivos:

- El **Brand Code Search (Búsqueda de Código de Marca)** busca través de los códigos para marcas seleccionadas de dispositivos.
- El **Direct Code Entry (Entrada de Código Directo)** le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

#### Búsqueda de Código de Marca

La Búsqueda de Código de Marca pasa solamente a través de los códigos para una de las marcas seleccionadas listadas en la lista de códigos anexa. Si la marca de su dispositivo está lista, esta búsqueda puede ser muy rápida y fácil.

**IMPORTANTE:** La Búsqueda de Código de Marca **funciona** para TVs, receptores satelitales y convertidores de cable. La Búsqueda de Código de Marca **no** funciona para programar este control remoto para controlar cajas de convertidor digitales y reproductores streaming. Use la entrada de código directo para este tipo de dispositivos.

**TIPS:** Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo—la TV está prestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STREAM para receptores satelitales, convertidores de TV digital, cajas de convertidor de cable, o reproductores streaming. Si el control remoto original que vino con su dispositivo tiene teclas ON y OFF separadas (en lugar de una sola tecla POWER), la Búsqueda de Código de Marca no funcionará con ese dispositivo. Intente con el método de entrada de código directo descrito más adelante en este manual.

Para salir sin guardar un nuevo código en cualquier punto en la Búsqueda de Código de Marca, presione la tecla EXIT+BACK.

4. Pruebe nuevamente la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de las funciones del dispositivo. Si el código que ha sido almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, la programación está completa. Si el código almacenado no le da la máxima funcionalidad, intente con otro código.

**Entrada de Código Directo**

Entrada de Código Directo le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

1. Encienda manualmente el dispositivo que usted quiere controlar.

2. Encuentre la marca de su dispositivo en la sección de lista de Código de Marca de la lista de códigos anexa. Dibuje un círculo en el número para su marca y conserve la lista a la mano.

3. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que usted quiere controlar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla POWER del control remoto al mismo tiempo (la tecla POWER se apaga).

4. Encuentre la Lista de Códigos que vino con el control remoto con. Localice la sección para el tipo de dispositivo que usted está tratando de programar, y encuentre su marca en esa sección. Haga un círculo en los códigos para su marca y manténgala a la mano.

5. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que quiere programar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para ingresar el primero de los dígitos de cinco dígitos para su marca en la lista de códigos (la tecla POWER se apaga después del primer dígito).

6. Apunte el control remoto directamente al panel frontal del dispositivo que usted quiere controlar. Presione GUIDE+HOME en el control remoto y espere 2 segundos. El control remoto está enviando un código único para la marca de su dispositivo.

7. Espere hasta que la tecla POWER se vuelva a encender y permanezca encendida. Luego libere ambas teclas.

8. Mire los números que usted circuló para encontrar el código de marca de su dispositivo. Presione aquellos números en el teclado numérico del control remoto.

9. Apunte el control remoto directamente al panel frontal del dispositivo que usted quiere controlar. Presione la tecla POWER y observe la tecla POWER.

10. Cuando usted haya terminado de ingresar el código de cinco dígitos, siga presionando la tecla del dispositivo y observe la tecla POWER.

11. Presione la tecla POWER iluminada?

Si: Usted ya está listo! Usted ha programado esta tecla de dispositivo.

Si: Presione la tecla POWER para volver a encender su dispositivo. Luego pruebe las teclas siguientes para asegurar que funcionen: VOL+ (para TVs), CH+, y el dígito "0". Si estas teclas funcionan correctamente, entonces usted tiene el código correcto. Usted ha terminado de programar esta tecla.

NOTA: Presione GUIDE+HOME nuevamente. El control remoto envía el siguiente código para su marca. Recuerde ingresar el código para referencia futura en la sección "Probar el Código para Funcionalidad Máxima".

NOTAS: A través de las programaciones de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado al sensor infrarrojo del dispositivo que usted está programando actualmente para ser controlado por el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla del dispositivo no funciona. Intente con un código diferente. Para más información vea la sección "Probar el Código para Funcionalidad Máxima".

Durante la Búsqueda de Código de Marca, el control remoto ignora presiones de tecla que no sean parte de la búsqueda. Las teclas de búsqueda son VOL+, CH+, POWER, y 0.

La búsqueda termina después de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y el último código programado baje esa tecla de dispositivo es retenido).

La tecla POWER parpadea cuatro veces cuando el control remoto ha pasado a través de todos los códigos. El control remoto sale de la Búsqueda de Código de Marca. Si su dispositivo no se ha apagado aún, intente la entrada de código directo.

Probando el Código para Funcionalidad Máxima

1. Trate de usar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas características del dispositivo no funcionan, vaya al siguiente paso para intentar con un código diferente.

2. Repita la Búsqueda de Código de Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no presione la tecla OK/ENTER. En su lugar, con la unidad apagada ahora, continúe presionando repetidamente la tecla GUIDE+HOME hasta que la unidad se vuelve a encender.

3. Una vez que la unidad vuelve a encender, usted ha encontrado otro código que funcione con el dispositivo. Presione la tecla OK/ENTER.

#### EJEMPLO:

Tecla de Canal de Preselección Red Número de Canal

1 ESPN 202

4. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 1 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 2, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

5. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

6. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 2 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 3, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

7. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

8. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 3 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 4, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

9. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

10. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 4 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 5, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

11. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

12. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 5 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 6, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

13. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

14. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 6 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 7, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

15. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

16. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 7 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 8, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

17. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

18. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 8 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 9, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

19. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

20. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 9 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

21. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

22. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 0 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 1, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

23. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

24. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 1 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 2, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

25. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

26. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 2 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 3, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

27. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

28. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 3 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 4, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

29. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

30. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 4 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 5, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

31. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

32. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 5 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 6, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

33. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

34. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 6 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 7, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

35. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

36. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 7 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 8, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

37. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

38. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 8 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 9, luego 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

39. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

40. Ingrese el número de canal que usted anotó para número 9 de canal de preselección en la tabla anterior. En el ejemplo, usted presionaría 0, luego 2. La tecla POWER parpadea después de cada presión de tecla.

41. Cuando usted haya terminado de ingresar el número de canal, presione la tecla P para guardar su canal de preselección. La luz de la tecla POWER se apaga.

### Canales de preselección para Canales de Preselección para TV

Tecla de Canal de Preselección Red Número de Canal

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_