



AR[®] portable wireless speaker **quick start guide**

Welcome

Congratulations on your purchase of this Acoustic Research Premier Series speaker, the ultimate in stereo-capable wireless sound.

This speaker offers two setup options:



Single-Speaker setup for one Premier speaker




Stereo setup for two Premier speakers

This guide takes you through the steps for either setup option.


Instructions en français	9
Instrucciones en español.....	17

Unpack


Make sure the following items came in this package.

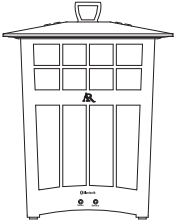

Wireless speaker

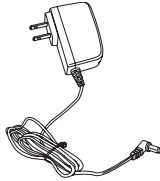

AC power adapter




3.5mm AUX in cable

Getting to know Bluetooth

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

PAIRING:


The two devices get to know each other.

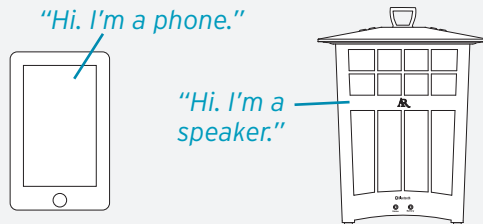

CONNECTING:

The two devices do something together (like play music).


This guide takes you through the steps to get started.

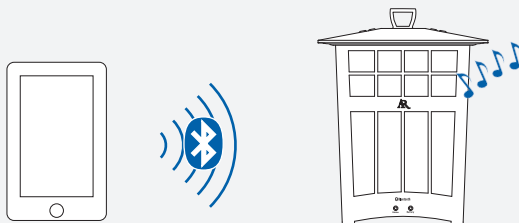




Single-Speaker Setup

- 1 Set the **Left-Mono-Right** switch to **Mono**.

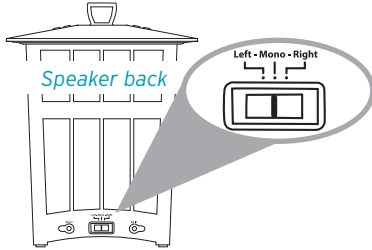


Note: Even though this speaker comes from the factory charged, it's a good idea to recharge it fully before using it for an extended period of time. See page 7 for info on recharging the speaker.

- 2 Press the **Power** button on top of the speaker to turn it on.

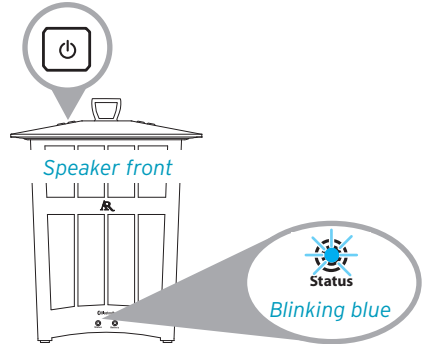

The **Status** light on the front of the speaker blinks blue.

- 3 Enable Bluetooth on your device (if it isn't already on).


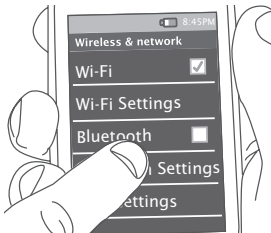


Notes:

Make sure the **Status** light on the front of the speaker is blinking blue. (If it isn't, press and hold the **Pair** button on top of the speaker until the speaker gives an audio signal.)

If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, press and hold the **Pair** button on the speaker until the speaker gives an audio signal.

- 4 Select **AR Speaker** from the list of Bluetooth devices available.

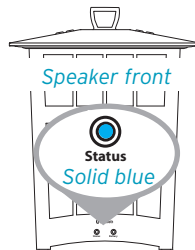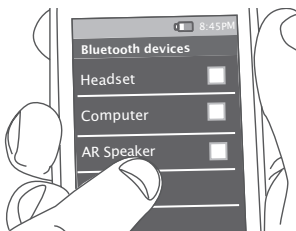

Note: If you don't see **AR Speaker** in the list of Bluetooth devices on your phone, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.


The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

The speaker gives an audio signal when it's finished connecting to your smartphone. The **Status** light on the front of the speaker turns solid blue.




Single-Speaker Setup

- 5 Start playing music on your Bluetooth device.

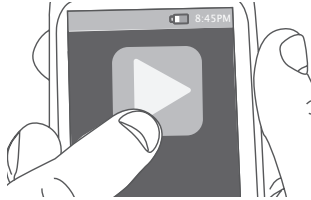

Note: Make sure your device's volume is set to at least 75%.

The speaker starts streaming your music wirelessly.

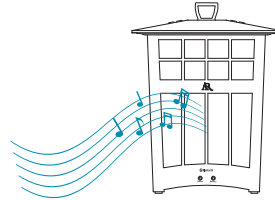

To control the volume, press the **+** and **-** buttons on top of the speaker, or use the volume controls on your Bluetooth device.

Bluetooth Wireless Connection Tips


- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **Aux In** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".




Stereo Setup

If you have two speakers...


- 1 Set the **Left-Mono-Right** switch on one speaker to **Left**.

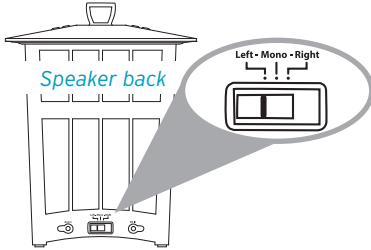

- Set the **Left-Mono-Right** switch on the other speaker to **Right**.

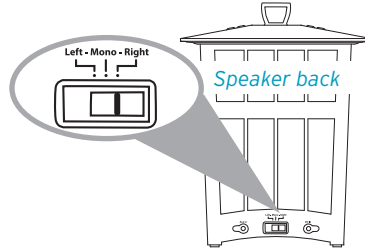


- 2 Press the **⏻** button on top of the left speaker to turn it on.

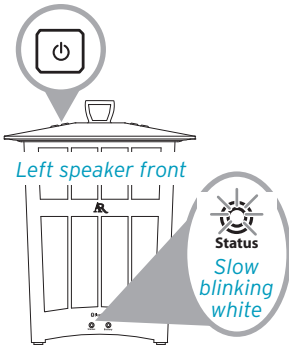


The **Status** light on the front of the left speaker blinks white slowly.

- Press the **⏻** button on top of the right speaker to turn it on.

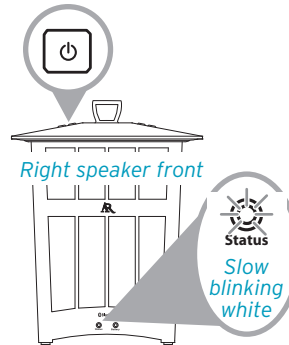


The **Status** light on the front of the right speaker blinks white slowly.

- 3 Wait for the **Status** light on the right speaker to turn solid white.

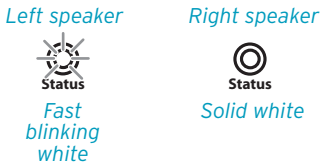

The **Status** light on the left speaker will start blinking white faster.

This means the two speakers are linked for stereo and ready to pair with your Bluetooth device.

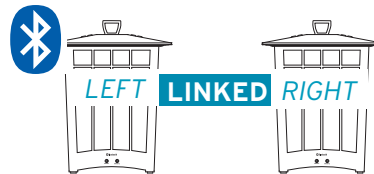

Continues on the next page...



Stereo Setup

If you have two speakers...


- 4 Enable Bluetooth on your device (if it isn't already on).



Make sure the **Status** light on the front of the left speaker is fast-blinking white. (If it isn't, press and hold the **Pair** button on top of the left speaker until the speaker gives an audio signal.)

Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, press and hold the **Pair** button on the speaker until the speaker gives an audio signal.

- 5 Select **AR Stereo** from the list of Bluetooth devices available.

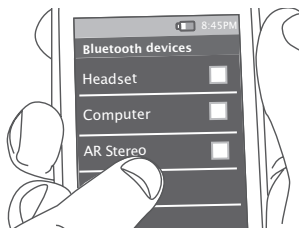

The left speaker gives an audio signal when it's finished connecting to your smartphone. The **Status** light on the front of the speaker turns solid white.

Left speaker




Status

Solid white


If you don't see **AR Stereo** in the list of Bluetooth devices on your phone, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

- 6 Start playing music on your Bluetooth device.

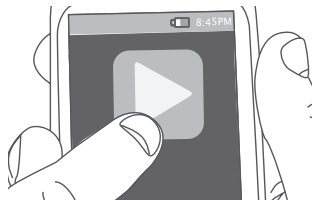

The speakers start streaming your music wirelessly, in True Stereo.

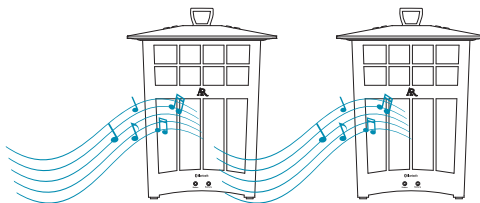

Note: Make sure your device's volume is set to at least 75%.


To control the volume, press the **+** and **-** buttons on top of the left speaker, or use the volume controls on your Bluetooth device.

Using the AUX input

Use the audio cable included with this speaker to connect the audio output from your device to the **Aux In** audio input on the speaker's back panel (you might need to open the rubber flap protecting the jack). The speaker automatically switches to the **Aux In** audio. The **Status** light on the front of the speaker turns white if you're using a single speaker. It turns blue if you're using two in stereo mode.

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **Aux In** jack.

Speaker back

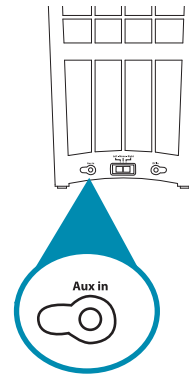

Recharging the speaker

The speaker's built-in rechargeable battery comes from the factory with a charge, so you can start using the speaker as soon as you get it out of the box. After you've used it for a while, you'll need to recharge the speaker's battery.


To recharge the speaker: Plug the included AC cable into the **DC In** jack on the back of the speaker.

Plug the other end of the adapter into a power outlet.

The **Battery** indicator on the front of the speaker is red while the speaker is charging. It turns green when the speaker is fully charged.

Note: You can use the speaker while it's charging.

Speaker back

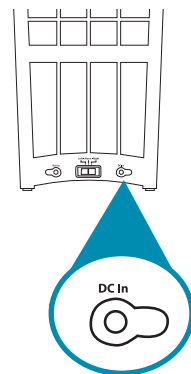

Tour of the Premier Series wireless speaker

Front

Status indicator shows the connection status of the speaker.

	Status Indicator	Speaker status
SINGLE-SPEAKER MODE	Solid blue	Connected via Bluetooth
	Fast blinking blue	Ready to pair via Bluetooth
	Slow blinking blue	Reconnecting via Bluetooth
	Solid white	Connected via the Aux in jack

	Status Indicator, Speaker	Speaker status
STEREO MODE	Solid white, right speaker	Linked with the left speaker for stereo
	Solid white, left speaker	Both speakers are connected via Bluetooth
	Slow blinking white, right speaker	Linking with the left speaker
	Slow blinking white, left speaker	Reconnecting via Bluetooth
	Fast blinking white, left speaker	Ready to pair with your device via Bluetooth
	Solid blue, left speaker	Connected via the Aux in jack

Battery is solid red when charging and turns green when fully charged.

Top

⏻ (Power) button turns the speaker on and off.

Pair button initiates pairing with a Bluetooth device.

- and + buttons increase or decrease the volume of the speaker's audio.

Back

Aux In jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

Left-Mono-Right switch lets you set up two speakers as a stereo pair (Left and Right). Otherwise, this switch should be set to Mono.

DC In jack connects to the AC adapter provided to charge or power the speaker.



haut-parleur portable sans fil

guide de démarrage rapide

Bienvenue

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce haut-parleur Série Première de Acoustic Research offrant les capacités inégalées d'un son stéréo sans fil.

Ce haut-parleur offre deux options de configuration :



Une configuration pour un seul haut-parleur Série Première




Une configuration pour deux haut-parleurs Série Première

Le présent guide présente les étapes à suivre pour chacune des configurations.


English instructions	1
Instrucciones en español.....	17

Déballer


Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

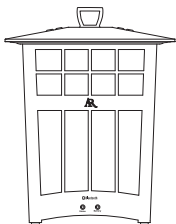

Haut-parleur sans fil

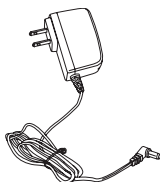

Adaptateur d'alimentation c.a.



Câble AUX IN de 3,5 mm


Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.


APPARIEMENT :

Les deux appareils apprennent à se connaître.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »





« Bonjour. Je suis un haut-parleur. »

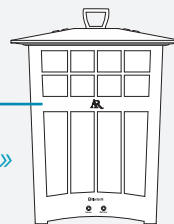

CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple diffuser de la musique).


Le présent guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

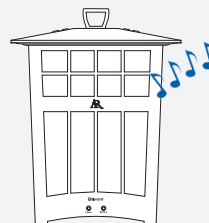




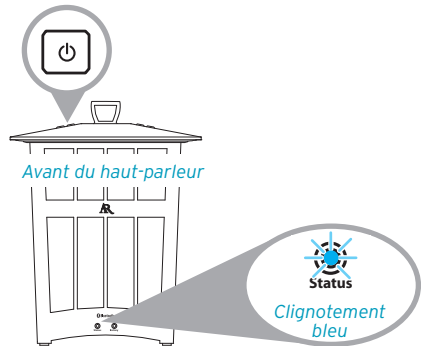
Configuration pour un seul haut-parleur

- 1 Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** sur **Mono**.

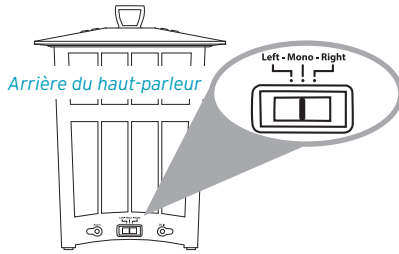


Remarque : même si ce haut-parleur sort de l'usine chargé, il est préférable de le charger pleinement avant de l'utiliser pendant une longue période. Reportez-vous à la page 15 pour savoir comment recharger haut-parleur.

- 2 Appuyez sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur pour l'allumer.



Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote en bleu.

- 3 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).


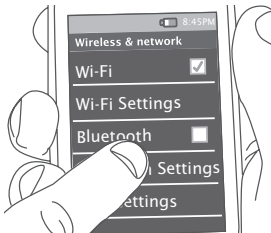


Remarques :

Vérifiez que le voyant **Status** situé à l'avant du haut-parleur clignote en bleu. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** sur la partie supérieure du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

- 4 Sélectionnez **AR Speaker** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

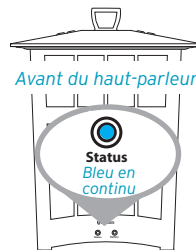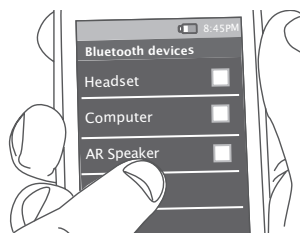

Remarques : si **AR Speaker** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.


Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque la connexion au téléphone intelligent est terminée. Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient bleu en continu.




Configuration pour un seul haut-parleur

5 Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.

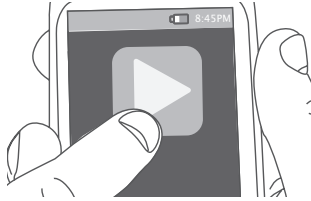

Le haut-parleur diffuse la musique en continu grâce à la connexion sans fil.

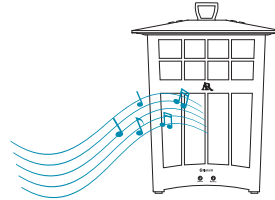

Remarque : Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.

Pour contrôler le volume, appuyez sur les boutons **+** et **-** situés sur la partie supérieure du haut-parleur, ou utilisez les commandes de volume sur votre appareil Bluetooth.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth


- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise **Aux In** du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utilisez « 0000 ».




Configuration stéréo


Si vous avez deux haut-parleurs ...


- 1** Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'un des haut-parleurs sur **Left**.

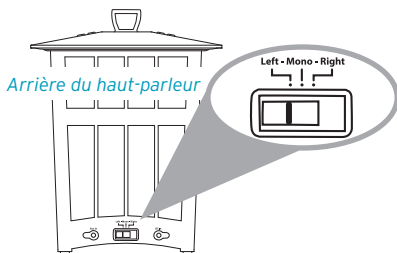


- Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'autre haut-parleur sur **Right**.

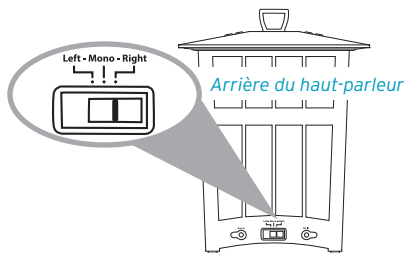


- 2** Appuyez sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur gauche pour l'allumer.

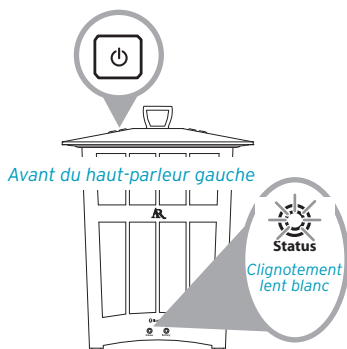

Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote lentement en blanc.

- Appuyez sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur droit pour l'allumer.

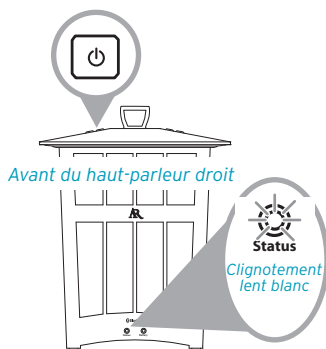


Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote lentement en blanc.

- 3** Attendez jusqu'à ce que le voyant **Status** sur le haut-parleur droit devienne blanc en continu.



Le voyant **Status** sur le haut-parleur gauche commence à clignoter plus rapidement en blanc.

Cela indique que les deux haut-parleurs ont établi une liaison pour fonctionner en stéréo et sont prêts à être appariés avec l'appareil Bluetooth.

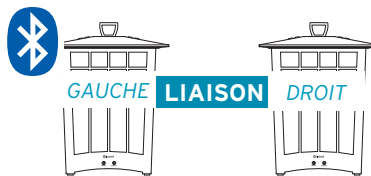



Configuration stéréo

Si vous avez deux haut-parleurs ...


- 4 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).



Vérifiez que le voyant Status situé à l'avant du haut-parleur gauche clignote rapidement en blanc. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** sur la partie supérieure du haut-parleur gauche et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

Remarque : si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

- 5 Sélectionnez **AR Stereo** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

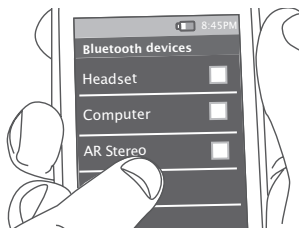

Le haut-parleur gauche émet un signal sonore lorsque la connexion à votre téléphone intelligent est terminée. Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient blanc en continu.

Haut-parleur gauche




Status

Blanc en continu


Si **AR Stereo** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.

Remarque : le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

- 6 Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.

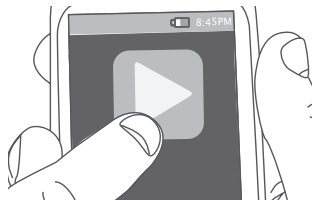

Les haut-parleurs commencent à diffuser en flux et sans fil la musique, en vraie stéréo.

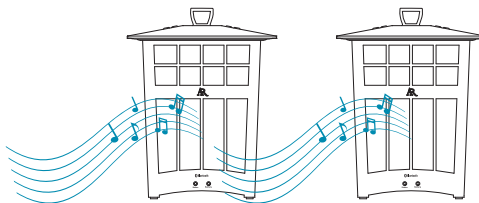

Remarque : Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.


Pour contrôler le volume, appuyez sur les boutons **+** et **-** situés sur la partie supérieure du haut-parleur gauche, ou utiliser les commandes de volume sur l'appareil Bluetooth.

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utilisez le câble audio inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur (il sera peut-être nécessaire d'ouvrir le volet en caoutchouc qui protège la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**. Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient blanc si vous utilisez un seul haut-parleur. Il devient bleu si vous utilisez deux haut-parleurs en mode stéréo.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur.

Arrière du haut-parleur

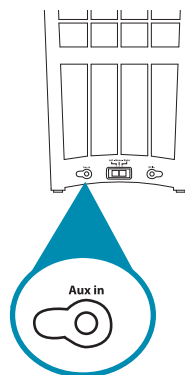

Recharger le haut-parleur

La batterie rechargeable intégrée est chargée en usine ce qui permet d'utiliser le haut-parleur dès son déballage. Après l'avoir utilisé le haut-parleur un certain temps, il est nécessaire de recharger la batterie du haut-parleur.


Pour recharger le haut-parleur : branchez le câble de chargement c.a. inclus dans la prise **DC In** située à l'arrière du haut-parleur.

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

Le voyant de la **batterie** à l'avant du haut-parleur est rouge pendant le chargement du haut-parleur. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Remarque : il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

Arrière du haut-parleur

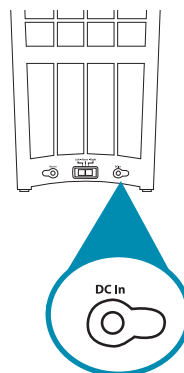

Présentation du haut-parleur sans fil Série Première

Avant

Le voyant **Status** indique l'état de connexion du haut-parleur :

	Voyant Status	État du haut-parleur
MODE POUR UN SEUL HAUT-PARLEUR	Bleu en continu	Connecté via Bluetooth
	Clignotement bleu rapide	Prêt pour l'appariement via Bluetooth
	Clignotement bleu lent	Reconnexion via Bluetooth
	Blanc en continu	Connecté via la prise Aux in

	Voyant Status, haut-parleur	État du haut-parleur
MODE STÉRÉO	Blanc en continu, haut-parleur droit	Liaison au haut-parleur gauche pour diffusion stéréo
	Blanc en continu, haut-parleur gauche	Les deux haut-parleurs sont connectés via Bluetooth
	Clignotement lent blanc, haut-parleur droit	Liaison avec le haut-parleur gauche
	Clignotement lent blanc, haut-parleur gauche	Reconnexion via Bluetooth
	Clignotement rapide blanc, haut-parleur gauche	Prêt pour l'appariement avec l'appareil via Bluetooth
	Bleu en continu, haut-parleur gauche	Connecté via la prise Aux in

Le voyant de **la batterie** est rouge en continu pendant la charge et devient vert lorsque la charge est pleine.

Haut

Le bouton  (alimentation) permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

Le bouton **Pair** démarre l'appariement avec un appareil Bluetooth.

Les boutons **-** et **+** augmente ou baisse le son du haut-parleur.

Arrière

La prise **Aux In** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

L'interrupteur **Left-Mono-Right** vous permet de configurer deux haut-parleurs en mode d'appariement stéréo (gauche et droit). Dans le cas contraire, cet interrupteur doit être placé sur Mono.

La prise **DC In** connecte l'adaptateur c.a. inclus pour charger ou pour allumer le haut-parleur.



altavoz inalámbrico portátil

guía de inicio rápido


Bienvenido

Felicidades por su adquisición de este altavoz Acoustic Research de la Serie Premier, lo último en sonido inalámbrico compatible con estéreo.

Este altavoz ofrece dos opciones de configuración:



Configuración de altavoz único, para un solo altavoz Premier




Configuración de sonido estéreo para dos altavoces Premier

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera de las dos opciones de configuración.


English instructions	1
Instructions en français	9

Desempaque


Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

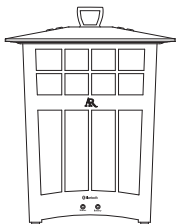

Altavoz inalámbrico

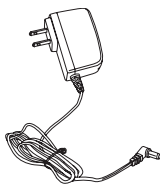

Adaptador de potencia de CA



Cable AUX in de 3.5 mm


Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.


SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.

"Hola. Soy un teléfono".




"Hola. Yo soy un altavoz".

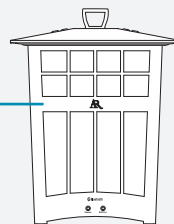

CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).


Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

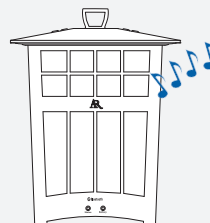



Configuración de altavoz único


1 Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** a **Mono**.

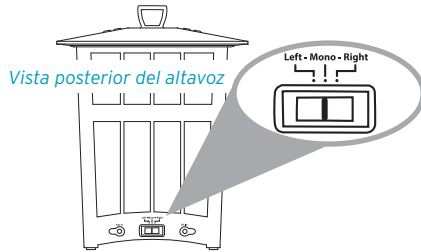

Vista posterior del altavoz

Aviso: Aún cuando este altavoz viene cargado desde la fábrica, es una buena idea recargarlo por completo antes de usarlo por un periodo de tiempo prolongado. Consulte la página 23 para obtener información sobre cómo recargar el altavoz.

2 Oprima el botón ubicado en la parte superior del altavoz para encenderlo.

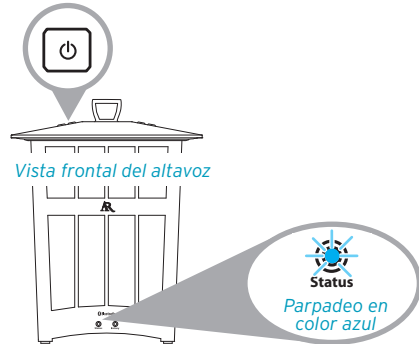

Vista frontal del altavoz

Status
Parpadeo en color azul

La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz parpadea de color azul.

3 Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).





Notas:

Asegúrese que la luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz esté parpadeando en color azul. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte superior del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.)

Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

4 Seleccione **AR Speaker** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

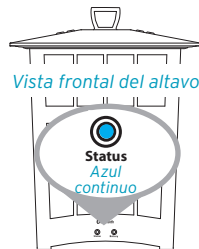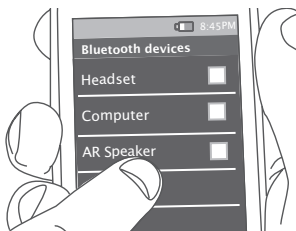

Vista frontal del altavoz

Notas: Si no aparece **AR Speaker** en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.


El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende de color azul continuo.




Configuración de altavoz único

- 5 Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

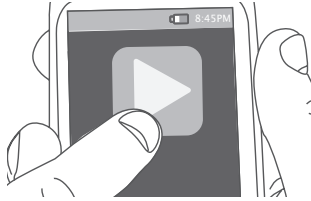

El altavoz canaliza la música inalámbricamente.

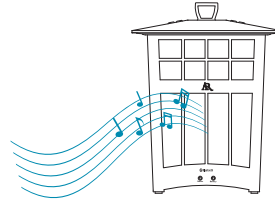

Aviso: Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.

Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte superior del altavoz, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **Aux In** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".




Configuración de sonido estéreo


Si tiene dos altavoces ...

1


Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en un altavoz a **Left**.

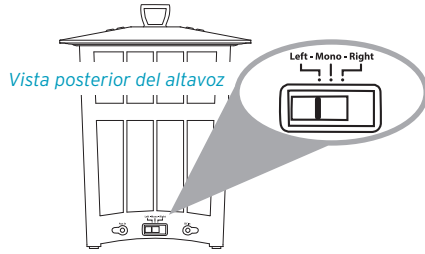


Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en el otro altavoz a **Right**.

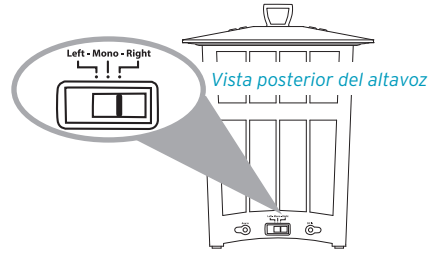


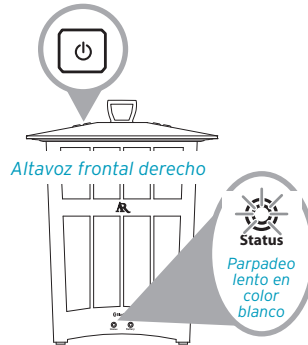
2

Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz izquierdo para encenderlo.

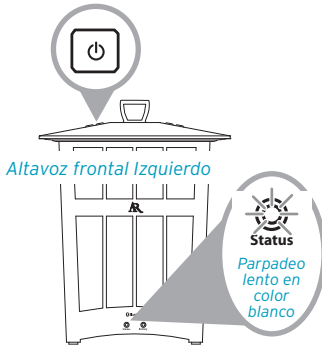

La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz izquierdo parpadea lento de color blanco.

Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz derecho para encenderlo.



La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz derecho parpadea lento de color blanco.

3

Espere a que la luz indicadora **Status** del altavoz derecho se encienda de color blanco continuo.

Altavoz izquierdo



Status
Parpadeo rápido de color blanco

Altavoz derecho



Status
Blanco continuo

La luz indicadora **Status** del altavoz izquierdo comenzará a parpadear más rápido de color blanco.

Esto significa que los dos altavoces están vinculados para estéreo y listos para sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.






Configuración de sonido estéreo

Si tiene dos altavoces ...

4

Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).

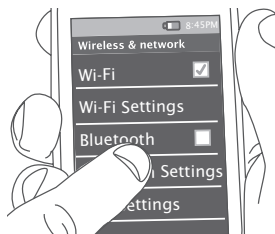

Asegúrese que la luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz izquierdo esté parpadeando rápido en color blanco. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte superior del altavoz izquierdo hasta que el altavoz emita un sonido.)

Aviso: Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

5

Seleccione **AR Stereo** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.



El altavoz izquierdo emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende de color blanco continuo.

Altavoz izquierdo



Status


Blanco continuo

Si **AR Stereo** no aparece en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.


Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

6

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

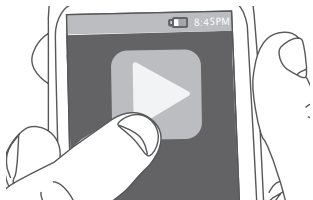

Los altavoces canalizan la música inalámbrica, en sonido estereofónico auténtico.

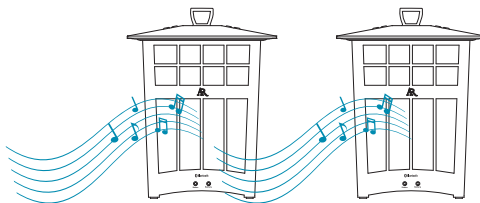

Aviso: Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.


Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte superior del altavoz izquierdo, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

Uso de la entrada AUX

Use el cable de audio incluido con este altavoz para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada **Aux In** ubicada en el panel posterior del altavoz (tal vez necesitará abrir la solapa de goma que protege al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende en color blanco si usa un solo altavoz. Se enciende en color azul si usa dos altavoces en modo estereofónico.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz.

Vista posterior del altavoz

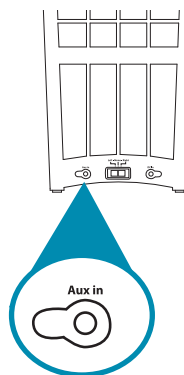

Recarga del altavoz

La batería recargable integrada del altavoz viene cargada desde la fábrica, para que pueda comenzar a usar el altavoz tan pronto y lo saque de la caja Después de usarlo por un tiempo, deberá recargar la batería del altavoz.


Para recargar el altavoz: Acople el cable de carga de CA incluido al conector **DC In** ubicado en la parte posterior del altavoz.

Enchufe el otro extremo del adaptador en un tomacorriente.

El indicador de **batería** en la parte frontal del altavoz se iluminará de color rojo mientras se carga el altavoz. Se iluminará de color verde cuando el altavoz esté completamente cargado.

Aviso: Puede usar el altavoz mientras se carga.

Vista posterior del altavoz

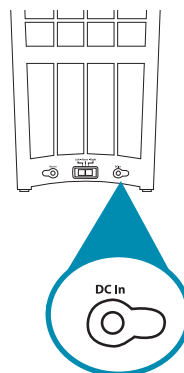

Recorrido del altavoz inalámbrico de la Serie Premier

Parte frontal

La luz indicadora **Status** muestra el estado de conexión del altavoz.

	Indicador Status	Estado del altavoz
MODO DE ALTAVOZ ÚNICO	Azul continuo	Conectado a través de Bluetooth
	Parpadeo rápido en color azul	Listo para sincronizarse a través de Bluetooth
	Parpadeo lento de color azul	Reconectar a través de Bluetooth
	Blanco continuo	Conectado a través del conector de entrada Aux in

	Indicador Status, altavoz	Estado del altavoz
MODO ESTÉREO	Blanco continuo, altavoz derecho	Vinculado con el altavoz izquierdo para estéreo
	Blanco continuo, altavoz izquierdo	Ambos altavoces están conectados a través de Bluetooth
	Parpadeo lento en color blanco, altavoz derecho	Vinculado con el altavoz izquierdo
	Parpadeo lento en color blanco, altavoz izquierdo	Reconectar a través de Bluetooth
	Parpadeo rápido en color blanco, altavoz izquierdo	Listo para sincronizarse a través de Bluetooth
	Azul continuo, altavoz izquierdo	Conectado a través del conector de entrada Aux in

La luz indicadora **Battery** se ilumina de color rojo continuo cuando se carga y la luz se torna verde cuando está completamente cargada.

Parte superior

El botón **Power** (Power) enciende y apaga el altavoz.

El botón **Pair** inicia la sincronización con el dispositivo Bluetooth.

Los botones **-** y **+** incrementan o disminuyen el volumen de sonido del altavoz.

Parte posterior

El conector **Aux In** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El interruptor **Left-Mono-Right** le permite configurar hasta dos altavoces en un par estereofónico (izquierdo y derecho). De lo contrario, este interruptor debe configurarse en Mono.

El conector **DC In** se conecta al adaptador de AC proporcionado para cargar o encender el altavoz.