

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

 <p>EL SÍMBOLO DEL RELÁMPAGO TERMINADO EN FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO</p>	<p>PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). DENTRO NO HAY PARTES QUE REQUIERAN SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO. REFERIA EL SERVICIO A PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.</p>	 <p>EL SÍMBOLO DE ADMIRACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTÁNDOLE DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.</p>
<p>VEA LAS MARCAS EN LA PARTE INFERIOR / POSTERIOR DEL PRODUCTO</p>		

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información técnica está ubicada en la parte posterior del aparato.

Información importante sobre la batería

Advertencia: su producto contiene una materia y un sistema de carga que están diseñados para trabajar a temperaturas que no excedan de 50°C (122°F). Dejar este producto en un automóvil cerrado o en la cajuela de un automóvil donde las temperaturas puedan exceder de 50°C puede resultar en daño permanente a la batería, fuego o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir, no coloque el producto en la cajuela de su automóvil, y no deje su producto en alguna ubicación donde la temperatura pueda exceder de 50°C.

Ecología

Su producto debe ser eliminado apropiadamente de conformidad con las leyes y regulaciones locales. Debido a que este producto contiene una batería, esta debe ser eliminada en forma separada del desecho del hogar.

Precauciones para la unidad

- No utilice la unidad inmediatamente después de llevarla de un lugar frío a un lugar caliente puesto que podría producirse algún problema de condensación.
- No almacene la unidad cerca del fuego, lugares con alta temperatura o a la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daños o malfuncionamiento.
- Limpie la unidad con un paño blando o con una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.
- La unidad deberá ser utilizada por personal cualificado únicamente.

Seguridad de Audífonos

Para usar el audífono con seguridad, por favor tome en cuenta lo siguiente:

- No utilice su nuevo audífono a un alto volumen. Los expertos en el oído aconsejan contra la reproducción extendida continua.
- Si usted experimenta zumbido en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar el audífono.
- No use audífonos mientras conduce un vehículo motorizado o monta en bicicleta. Puede causar un riesgo de tráfico y es ilegal en muchas áreas.
- Aún si su audífono es del tipo para uso al aire libre diseñado para permitirle escuchar sonidos exteriores, no suba el volumen tan alto que sea imposible escuchar sonidos a su alrededor.

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Atención: Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por VOXX Accessories Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Fabricante / Parte responsable
VOXX Accessories Corporation
3502 Woodview Trace, Suite 220,
Indianapolis, IN 46268

1-317-810-4880 (Por favor tome nota que este número de teléfono es sólo para asuntos regulatorios. En este número no hay disponibilidad de soporte de producto o técnico.)

Visite www.rcaaudiovideo.com para soporte de técnico



Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



Contenido

Información de seguridad

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	1
Información importante sobre la batería.....	2
Ecología	2
Precauciones para la unidad.....	2
Seguridad de Audífonos.....	2

Información FCC	3
------------------------------	----------

Contenido.....	4
-----------------------	----------

Antes de comenzar

Advertencia de Derechos de Autor.....	6
Respalde sus datos	6
Al desempacar su reproductor	6
Requerimientos del sistema de cómputo	6
Instalación de la batería en el reproductor	6
Carga del reproductor	7

Administración de archivos en su Reproductor RCA

Uso del Explorador de Windows	8
Para eliminar archivos del reproductor	9
Desconexión del reproductor de la PC.....	9

Controles generales

Encendido y apagado del Reproductor.....	10
Instalación del clip para cinturón	10
Remoción del clip para cinturón	10

Reproducción de archivos de música

Reproducción de archivos de música.....	11
Controles de reproducción de música	11

Grabación

Inicio de la grabación	13
Grabación	13

Reproducción de sus grabaciones

Reproducción de los archivos grabados	14
Reproducción de grabación	14

Radio FM

Reproducción de radio FM	16
Para guardar abrir estaciones de preselección	16
Grabación de radio FM	17
Reproducción de grabaciones de radio FM	17

Configuraciones

Cambio de las configuraciones del reproductor	18
Idioma.....	18
Información de memoria	18
Versión de Firmware.....	18
Reinicio	18

Información adicional

Tips y solución de problemas	19
Visita al sitio web RCA	20
Especificaciones	21

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses.....	22
------------------------------------	----

Antes de comenzar

Estimado Cliente RCA,

Gracias por comprobar el Reproductor. Este producto reproducirá contenido de audio mp3 y Windows Media™ (WMA).

Advertencia de Derechos de Autor

Este reproductor es solamente para su uso personal. La grabación o duplicación no autorizada de material con derechos de autor puede violar los derechos de terceras partes y puede ser contrario a las leyes de derechos de autor.

Respalde sus datos

Como con cualquier reproductor portátil, usted debe respaldar regularmente la unidad. El fabricante no es responsable por pérdida de datos.

Al desempacar su reproductor


Todos los elementos listados a continuación deberán haber sido empacados en la caja con su reproductor.

- El reproductor RCA (contiene el manual del usuario)
- Guía de Inicio Rápido
- Audífonos

Requerimientos del sistema de cómputo

- Pentium III 500MHz o superior recomendado
- Windows XP (paquete de servicio 1 o superior), Windows Vista, Windows 7, o Windows 8
- Internet Explorer 6.0 o superior con acceso a Internet
- Reproductor de Medios de Windows 10 o superior
- 128MB RAM (256MB recomendado)
- Unidad CD-ROM con capacidad de extracción de audio digital
- Puerto USB (2.0 recomendado)
- Tarjeta de sonido

Instalación de la batería en el reproductor

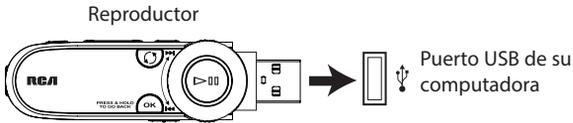

- Retire la tapa del puerto USB del cuerpo del reproductor y conecte el reproductor a su PC como se muestra.
- Vaya a Mi PC (usuarios XP) /Vaya a PC (usuarios Vista, 7, y 8) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3). Copie la música al dispositivo arrastrando y soltando archivos utilizando el Explorador de Windows.
- En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el icono **Safely Remove Hardware**  y luego seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de la lista de dispositivos. Cuando el mensaje es seguro remover el dispositivo aparezca, desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de sus medios portátiles.

- Puede tomar algunos segundos para que el reproductor sea detectado. Haga clic en **View -> Refresh en Mi PC** o en el Explorador de Windows para asegurar que el reproductor haya sido detectado. 
- El reproductor puede transferir archivos a velocidades USB 2.0. Si hay un puerto USB 2.0 disponible en su computadora, úselo para conectar con su reproductor. El reproductor todavía es compatible con puertos USB más antiguos; sin embargo, usted no podrá aprovechar la plena ventaja del potencial incremento de velocidad.
- **IMPORTANTE:** No desconecte el reproductor de la PC durante la transferencia de archivos.

Carga del reproductor


Las baterías deberán estar completamente cargadas antes de comenzar a usar su dispositivo por primera vez. Asegúrese de deslizar el interruptor **ON/OFF** a **ON** ANTES de conectar el reproductor para carga. Las baterías cargarán automáticamente cuando el reproductor esté conectado a un puerto USB. Deberá **cargar al menos 4 horas** antes de usarlo por primera vez.

Administración de archivos en su Reproductor RCA

Antes de comenzar a usar su Reproductor RCA, puede ser que usted quiera copiar su música al mismo.

Uso del Explorador de Windows

1. Abra el reproductor en el Explorador de Windows.
2. Transfiera archivos de audio a la carpeta MÚSICA del reproductor arrastrando y soltando archivos utilizando el Explorador de Windows.

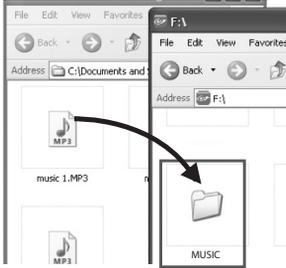

Para eliminar archivos del reproductor

Usted puede eliminar cualquier archivo transferido al reproductor.

1. Conecte el reproductor a su computadora.
2. Abra el reproductor en el Explorador de Windows y luego navegue a la carpeta que contiene los archivos.
3. Seleccione los archivos que quiera eliminar y luego presione la tecla Eliminar en el teclado de su PC.

Desconexión del reproductor de la PC

Windows mostrará el reproductor como un disco removable:


1. En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el ícono **Safely Remove Hardware**  y luego seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de la lista de dispositivos.
2. Cuando aparezca el mensaje **Safe to remove hardware**, desconecte el reproductor de la PC.



IMPORTANTE: No desconecte la conexión USB durante la transferencia de archivos. Hacer esto puede corromper los archivos de sistema o los archivos que están siendo transferidos.




Controles generales

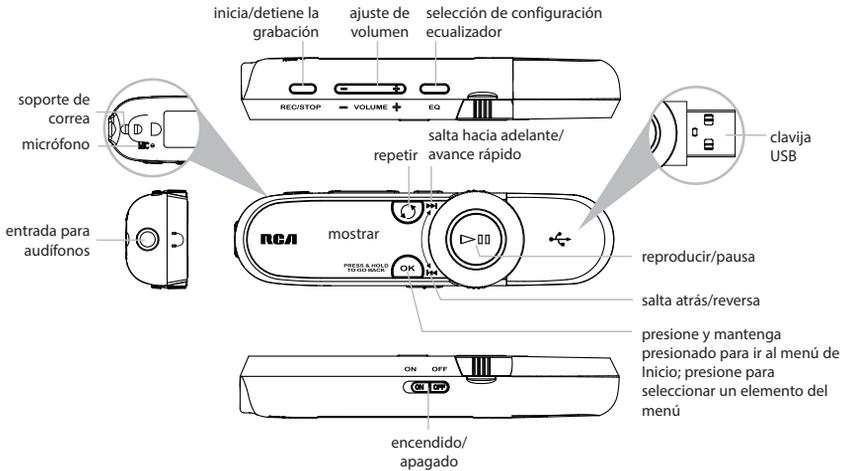


Encendido y apagado del Reproductor

Para encender/apagar el reproductor: deslice el botón **ON/OFF**.

Instalación del clip para cinturón

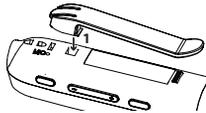


Paso 1: Inserte el clip para cinturón como se muestra aquí.

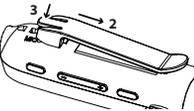


Paso 2: Deslice el clip a su posición.
Paso 3: Presione en la lengüeta hacia abajo para fijar el clip en posición.

Remoción del clip para cinturón

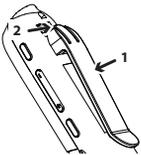

Paso 1: Presione en el clip hacia arriba.
Paso 2: Tire de la lengüeta hacia arriba.

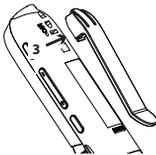

Paso 3: Deslice el clip hacia arriba y retírelo.

Reproducción de archivos de música

Reproducción de archivos de música

1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a MSC.
2. Presione **OK** para entrar al modo MSC.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado **OK** para regresar al menú.



Controles de reproducción de música

Perilla salto atrás/avance hacia adelante	Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para saltar al archivo anterior; Gire y mantenga presionada para buscar hacia atrás dentro de un archivo; gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj para saltar al archivo siguiente; gire y mantenga presionado para explorar hacia adelante dentro de un archivo.
	Inicia/pausa la reproducción.
- VOLUME +	Sube o disminuye el volumen durante la reproducción.
EQ	Selecciona la opción de equalización.
	Alterna el modo de reproducción. Opciones disponibles: Normal, Repetir una, Dir Normal, Repetir Todo Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo e Intro.
Presione OK durante la reproducción	Muestra opciones de Repetir, Ecualizador, Volver a reproducir, Veces de reproducción, Modos de intervalos de reproducción.
Presione OK cuando la reproducción esté pausada/detenida	Muestra las opciones de selección de Carpeta local, Elimina archivo y Eliminar todo.

Menú de opciones (reproducción de música)

Presione **OK** en la pantalla de reproducción para mostrar el menú de opciones de Repetir, Ecualizador, Volver a reproducir, Veces de reproducción, Modos de intervalos de reproducción. Presione **OK** cuando la reproducción esté pausada o detenida para mostrar el menú opciones de Carpeta local, Elimina archivo y Eliminar todo. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione **OK** para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las opciones siguientes están disponibles cuando la reproducción es pausada o detenida:

- **Local folder** – navega la carpeta local para seleccionar un archivo de medios para reproducir.
- **Delete file** – elimina del directorio el archivo seleccionado.
- **Delete all** – elimina todos los archivos del directorio.

Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción:

- **Repeat** – Alterna el modo de producción. Opciones disponibles: Normal, Repetir una, Dir Normal, Repetir Todo Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo e Intro.
- **Equalizer** – alterna modo de ecualizador. Opciones disponibles: Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz, DBB.
- **Replay** – Para repetir una sección entre dos puntos A y B en su archivo actualmente en reproducción. Cuando "A-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al inicio de su sección repetir. Cuando "B-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al final de su sección repetir. La sección repetirá continuamente conforme a los tiempos de reproducción y el intervalo de reproducción que usted establezca.
- **Replay times** –Opciones disponibles: 1-10 veces de reproducción.
- **Replay gap** –Opciones disponibles: 1-10 segundo.

Grabación

Inicio de la grabación

1. Presione al botón **REC/STOP**, desde el menú principal. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a REC y presione **OK** para entrar al modo REC.
2. Presione ▷ para comenzar la grabación.
3. Presione **REC/STOP** o ▷ para causar o reanudar la grabación.
4. Presione y mantenga presionado ▷, **OK**, o **REC/STOP** para guardar la grabación.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado **OK** para regresar al menú.



Grabación

Presione ▷ o REC/STOP	Inicia/pausa la grabación
Presione y mantenga presionado ▷ o REC/STOP	Detiene y guarda la grabación
Presione OK cuando la grabación se detenga	Muestra el menú Opciones
Presione OK cuando esté en el menú Opciones	Confirma la opción del menú
Presione y mantenga presionado OK cuando esté en el menú Opciones	Regresa al nivel de navegación previo

Menú Opciones (grabación)

Presione **OK** cuando la grabación sea detenida para mostrar el menú Opciones. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione **OK** para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Local folder** – navega la carpeta local para seleccionar una ubicación para guardar la grabación.
- **Rec type** – selecciona tipos de grabación. Opciones disponibles: 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps y 384 kbps.
- **Record gain set** - establece la ganancia de la grabación de 0 a 7.

Reproducción de sus grabaciones

Reproducción de los archivos grabados

1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a RPL.
2. Presione **OK** para entrar al modo RPL.
3. Presione \triangleright para iniciar la reproducción.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para regresar al menú.



Reproducción de grabación

Perilla salto atrás/avance hacia adelante Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para saltar al archivo anterior; Gire y presione para explorar hacia atrás dentro de un archivo; gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj para saltar al siguiente archivo; gire y mantenga presionado para explorar hacia adelante dentro de un archivo.

Presione \triangleright

Inicia/pausa la reproducción

- **VOLUME** +

Sube o disminuye el volumen durante la reproducción.

Presione **OK** durante la reproducción

Muestra el menú Opciones

Presione **OK** cuando la reproducción esté pausada/detenida

Para seleccionar un archivo grabado de la carpeta local o eliminar el archivo

Presione **OK** cuando esté en el menú Opciones

Confirma la opción de menú

Presione y mantenga presionado **OK** cuando esté en el menú Opciones

Regresa al nivel de navegación previo

Menú Opciones (reproducción de grabaciones)

Presione **OK** en la pantalla de reproducción para mostrar el menú Opciones del modo Repetir. Presione **OK** cuando la reproducción esté pausada o detenida para seleccionar un archivo grabado de la carpeta local, o eliminar el archivo. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione **OK** para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las opciones siguientes están disponibles cuando la reproducción esté pausada o detenida:

- **Local folder** – navega la carpeta local para seleccionar un archivo de medios para reproducir.
- **Delete file** – elimina el archivo seleccionado del directorio.
- **Delete all** – elimina todos los archivos del directorio.

Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción:

- **Repeat** – Alterna el modo repetir. Opciones disponibles: Normal, Repetir una, Dir Normal, Repetir Todo Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo e Intro.
- **Replay** – Para repetir una sección entre dos puntos A y B en su archivo actualmente en reproducción. Cuando "A-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al inicio de su sección repetir. Cuando "B-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al final de su sección repetir. La sección repetirá continuamente conforme a los tiempos de Reproducción e intervalo de Reproducción que usted establezca.
- **Replay times** – Opciones disponibles: 1-10 veces de reproducción.
- **Replay gap** – Opciones disponibles: 1-10 segundos.

Radio FM

El Radio usa los audífonos como una antena. Para mejor recepción, extienda el cable del audífono tan lejos como sea posible. Note que usted puede también ajustar en caso de FM ruidosa moviendo la posición del cable del audífono.



Reproducción de radio FM

Para encender el radio

1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a FM.
2. Presione **OK** para entrar al modo FM. La pantalla de frecuencia aparece.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado **OK** para regresar al menú.



Para sintonizar el radio:

- Gire y mantenga presionada la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para comenzar a explorar a través del rango de frecuencia. El reproductor detiene la exploración cuando detecta la siguiente estación.
- Gire y mantenga presionada la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para recorrer a través del rango de frecuencia.

Para apagar el radio:

- Apague el reproductor
- Presione y mantenga presionado **OK** para mostrar el menú y seleccionar otros modos.

Menú Opciones (Radio FM)

Presione **OK** en la pantalla de reproducción para mostrar el menú opciones. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione **OK** para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Save** – para guardar la estación actual como una estación de preselección.
- **Record** – para guardar la situación actual y entrar al modo Grabar.
- **Delete** – para eliminar una estación de preselección.
- **Delete all** – para eliminar todas las estaciones de preselección.
- **Auto search** – para comenzar la búsqueda automática.
- **Normal Band** – para cambiar a banda normal.
- **Japan Band** – para cambiar a banda de Japón.

Para guardar abrir estaciones de preselección

Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección en el reproductor.

Para guardar la estación en reproducción actualmente como una preselección:

1. Presione **OK** para mostrar el menú Opciones.
2. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar **Save** y luego presione **OK**. Si todos los 20 números de estaciones de preselección están ocupados, el reproductor no guardará la nueva estación seleccionada.

Para eliminar una estación de preselección:

1. Presione **OK** para mostrar el menú Opciones.
2. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar **Delete** y luego presione **OK**.
3. Presione ▷ para alternar a la estación de preselección deseada y luego presione **OK** para eliminar la estación.

Para escuchar una estación de preselección:

Cuando el radio esté en reproducción, presione ▷ para seleccionar una estación de preselección deseada.

Grabación de radio FM

Usted puede grabar el radio y reproducir las grabaciones así como copiar las grabaciones (archivos WAV) a su PC.

Para grabar la estación de radio actualmente en reproducción:

1. Presione **OK** para mostrar el menú Opciones.
2. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar **Record** y luego presione **OK**. Esto entrará al modo Grabar. Vea la sección Grabar para más detalles.

Reproducción de grabaciones de radio FM

Para reproducir una grabación:

1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a RPL.
2. Presione **OK** para entrar al modo RPL.
3. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a un archivo de su preferencia. Presione ▷ para comenzar la Reproducción de Voz. Vea la sección Reproducción de Sus Grabaciones para más detalles.

Configuraciones

Cambio de las configuraciones del reproductor

1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a SYS.
2. Presione **OK** para entrar al modo SYS.
3. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione **OK** para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para regresar al menú.



Idioma

- Cambia el idioma de los menús del reproductor.
- Opciones: chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco, ruso, turco, hebreo, thai, húngaro, árabe, griego, indonesio

Información de memoria

Muestra el tamaño total de memoria y el porcentaje que había sido usado.

Versión de Firmware

Muestra la versión de firmware.

Reinicio

Regresa todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

Información adicional

Tips y solución de problemas

No se puede eliminar archivos en el reproductor.

- Usted puede eliminar archivos en el reproductor usando su computadora.
 1. Conecte el reproductor a su computadora.
 2. Abra el reproductor en el Explorador de Windows y navegue a la carpeta que contiene los archivos.
 3. Seleccione los archivos que quiere remover y luego presione la tecla eliminar en el tablero de su PC.

El reproductor repite las mismas pistas o todas las pistas.

- Repetir reproducción está activo. Presione el botón  para cambiar a la configuración de reproducción Normal, o presione **OK** para acceder al menú de configuraciones y establecer la opción de repetir en Normal.

Audio distorsionado en alto volumen.

- Disminuya el volumen.

Las pistas de audio en mi reproductor siguen saltando o surgiendo.

- Usted necesitará extraer la pista de audio nuevamente - asegúrese de cerrar todas otras aplicaciones en su PC cuando grabe.
- Intente grabar con la Corrección de Error activada.

El reproductor se apaga.

- Su reproductor se apaga si usted lo deja inactivo por 3 minutos.

El reproductor no puede encender.

- La batería está vacía. Conecte el dispositivo a un puerto USB para recargar la batería.
- Por favor visite www.rcaaudiovideo.com para más tips de ayuda y solución de problemas.
- Para reanudar la operación normal, puede ser necesario apagar y volver a encender.

El reproductor no responde a presiones de tecla.

- Si su reproductor deja de responder a las presiones de tecla, usted puede reiniciarlo apagando y encendiendo utilizando el interruptor **ON/OFF**. La mayoría de sus configuraciones serán preservadas; solamente las configuraciones que usted haya cambiado después del último apagado se perderán.
- Este reproductor puede dejar temporalmente de funcionar si es sometido a perturbaciones electrostáticas. Para reanudar la operación normal, puede ser necesario apagar y volver a encender.

El reproductor no puede reproducir canciones WMA.

- La música segura no está soportada por el reproductor, por favor asegúrese de que las canciones no tengan protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).

El reproductor no puede reproducir canciones AAC.

- Las canciones AAC no están soportadas por este reproductor.

El reproductor se lleva mucho tiempo en leer archivos en una carpeta.

- La lectura de archivo puede tomar más tiempo si hay demasiados archivos en una sola carpeta. Reorganice sus archivos en varias carpetas.

La información de canción no se muestra correctamente.

- La información de canción puede no coincidir con su configuración actual de idioma de su reproductor. Cambie la configuración de idioma.
- Solamente el idioma inglés está soportado.

El reproductor reporta que está lleno.

- Usted ha llenado la capacidad de la memoria interna del reproductor.

No se pueden reproducir pistas en el reproductor.

- Asegúrese de que las pistas estén codificadas en formato mp3 o Windows Media a las tasas de transferencia de bits soportadas.
- Tasas de transferencia de bits soportadas por el reproductor:
mp3 – 32 a 320 kbps
wma – 48 a 192 kbps
- Los archivos WMA pueden tener protección DRM y este reproductor no soporta la reproducción de archivos protegidos.

No se puede reproducir archivos Audibles.

- Los archivos audibles no están soportados por este reproductor.

No se puede reproducir canciones descargadas desde mi servicio de suscripción del Proveedor del Servidor de Música Pagada.

- El reproductor no soporta contenido DRM, por favor asegúrese de que las canciones no tengan protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).

No se puede transferir contenidos de música de suscripción al reproductor.

- El reproductor no soporta contenido DRM, por favor asegúrese de que las canciones no tengan protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).

Visita al sitio web RCA

Por favor visite www.rcaudiovideo.com para:

- Registro del producto
- El más reciente firmware
- Manual del usuario
- Preguntas Frecuentes (PFs)
- Información de servicio al cliente y soporte técnico

Especificaciones

Equipo

- Dimensiones: 91mm x 23mm x 25mm
- Peso unitario: 20 g
- Receptáculo de audífonos estéreo

Unidad USB

- Unidad USB externa: Cuando esté conectado a una computadora vía USB, el reproductor puede almacenar cualquier tipo de archivo permitiendo al usuario un método práctico y rápido de almacenar, recuperar, y transferir archivos. Esto incluye archivos de procesamiento de palabras, hojas de cálculo y cualquier otro tipo de archivos de computadora.
- Capacidad: 4GB

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses

Aplica a Reproductores de Medios Portátiles RCA

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra oficina de control: al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos. Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO. Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.



For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

©2018 VOXX Accessories Corporation
Indianapolis, IN
Marca(s) ® Registrada(s)

TH2014 IB ES 2018 03